


## ESB210 - Spannungsüberwachung deaktivieren

### Deaktivieren bei Anzeige „Spannungsfehler...“ im Display

1. Wenn der Fehler im Display angezeigt wird **ESC** drücken
2. Den angezeigten Wert (06) mit den Pfeiltasten (rechts/links = Navigation, auf/ab = Wert ändern) auf 00 ändern
3. Die Änderung mit **ENTER** speichern
4. Rückfrage „Wirklich speichern“ mit **ENTER** bestätigen
5. Steuerung am Hauptschalter AUS schalten > ca. 5 sek warten
6. Steuerung am Hauptschalter EIN schalten
7. Funktion der Steuerung testen

```
Spannungsfehler  
Steuerung ausschalt.  
zur Fehlerkorrektur
```

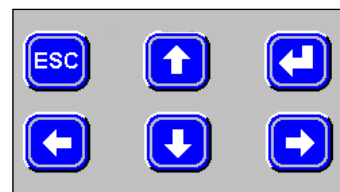

### Deaktivieren im Service-Menü

1. **ESC** drücken bis *Hauptmenü*
2. Hauptmenü mit **ENTER** öffnen
3. Mit **Pfeiltaste Ab** Menüpunkt *Service* im Hauptmenü wählen
4. Menüpunkt *Service* mit **ENTER** öffnen
5. Mit den Pfeiltasten (rechts/links = Navigation, auf/ab = Wert ändern) Passwort **2222** eingeben
6. Das Servicemenü wird geöffnet
7. Mit **Pfeiltaste Ab** *Spannungswächter* im Servicemenü wählen
8. Menüpunkt *Spannungswächter* mit **ENTER** öffnen
9. Den angezeigten Wert (06) mit den Pfeiltasten (rechts/links = Navigation, auf/ab = Wert ändern) auf 00 ändern
10. Die Änderung mit **ENTER** speichern
11. **ESC** mehrmals drücken um alle Menüs zu schließen

```
Hauptmenü ?  
ESC=nein  ↵ =ja
```

```
⚡ Hauptmenü  
Systeminform.  
☑ Service
```

```
Passwort Admin.  
oder höher eingeben:  
2222
```

```
⚡ Service  
Const. AO-Disp  
Frost-Pause  
☑ Spannungswächter
```

```
☑ Spannungswächter  
00  
Umin = 6  
Mmin = 0..99
```